


BORNHOLM 2 - BOH-60011




THAILAND
LIGMAN Lighting Co.,Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong,
Bang Nam Piao,
24150 Chachoengsao
Thailand
info@ligman.com

Product drawing (dimensions) →











⚠ For use only when immersed in water

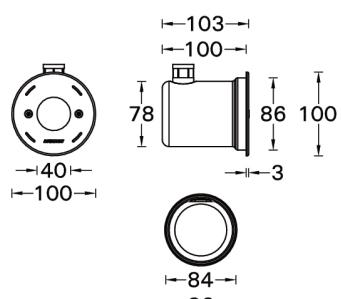

MOUNTING DETAIL
BOH-60001

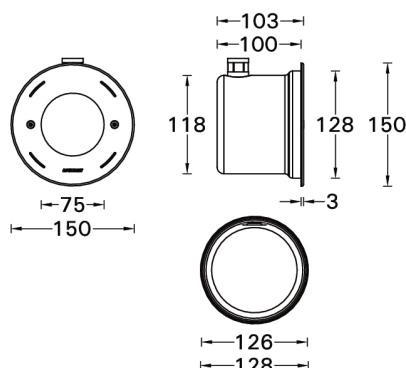

MOUNTING DETAIL
BOH-60011

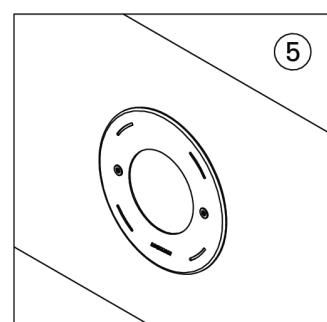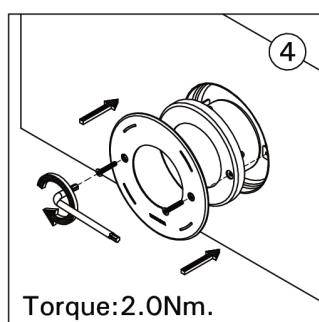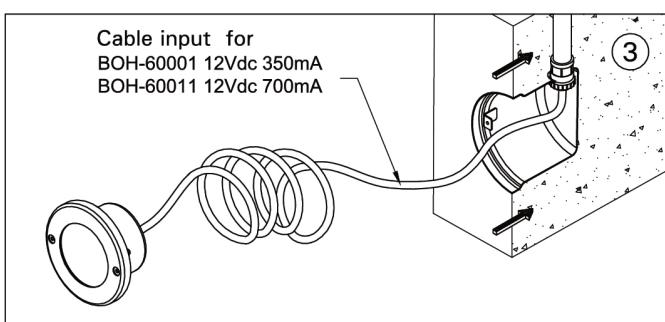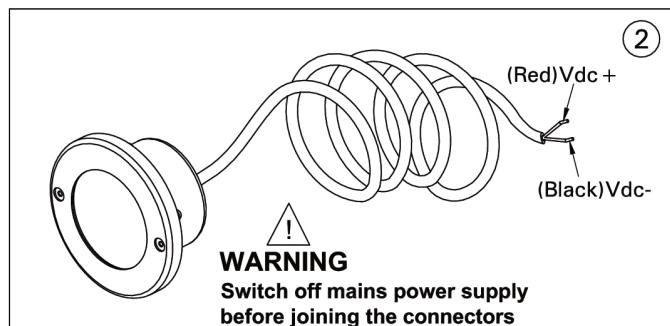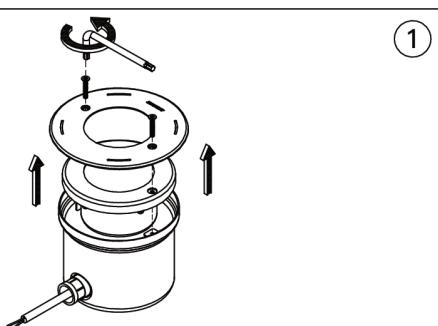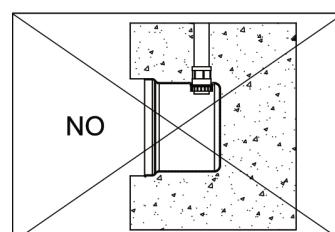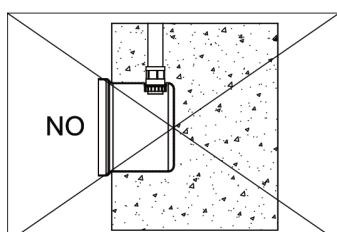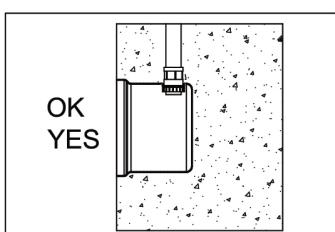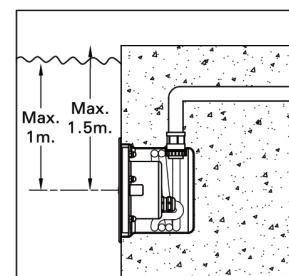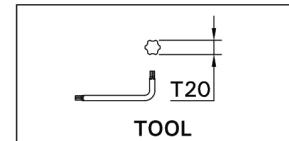


Procedure for removing / replacing the light source (LS) / the control gear (CG)


SLR 1




SLR 4

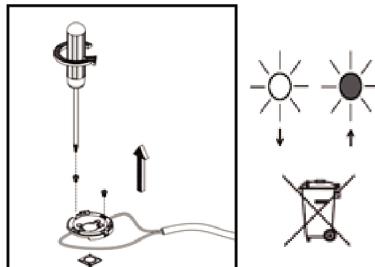


SLR 6

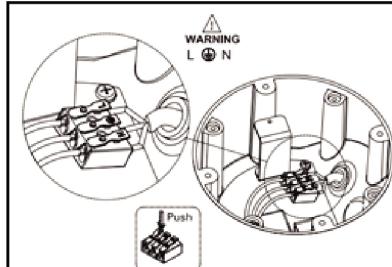


SLR 2

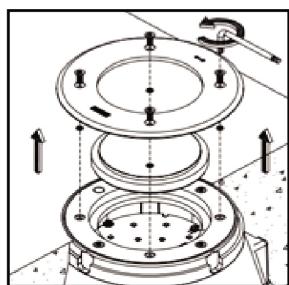


SLR 5

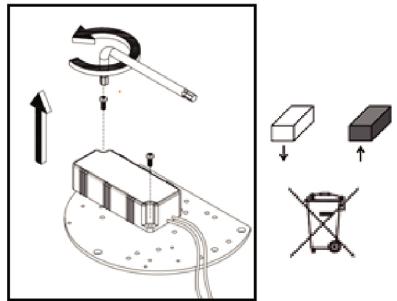

SLR 7

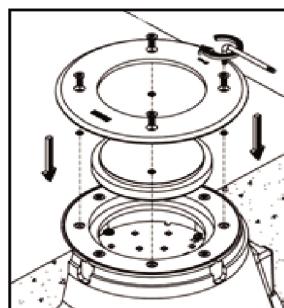

SLR 3

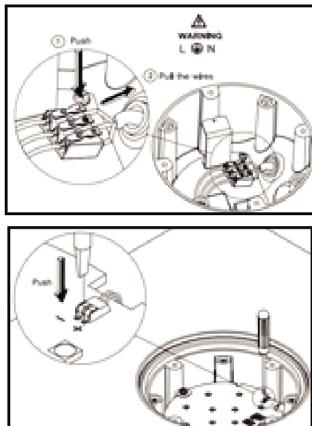

SLR 8



EN

- Input voltage: 700 mA, 12 VDC
- Constant current (CC)
- Remote driver (included)
- Operating temperature: -20 °C to 40 °C

SINGLE LIGHTING REGULATION & ENERGY LABELLING REGULATION

- Replaceable (LED only) light source by a professional
- Replaceable control gear by a professional
- This product contains a light source of energy efficiency class C

STANDARDS

- LIGMAN luminaires are designed to conform EN 60598-1:2015+A1:2018 / IEC 60598-1:2014+A1:2017 standards.

SAFETY INFORMATION

- Before carrying out maintenance and installation on the luminaire, disconnect from the mains supply and also from any other DALI control wiring, and ensure that all power is switched off.
- For use only when immersed in water
- Do not operate the transformer underwater.
- The control unit and power supply unit may only be operated outside water.
- The connection must be established on-site with the correct protection class and safety class for the luminaire.
- For operation only with safety isolating transformer

FACTORY RECOMMENDATION

- Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialists and wired in accordance with the latest national standards.

- The manufacturer, shall not be liable for any damage resulting from inappropriate modifications to the luminaire or faulty installation.
- Read the instructions carefully before installation and commissioning.
- Leave the instructions for users/customers for future reference.
- Ensure that the powder coating is not damaged during installation or maintenance work. Any damage, which becomes wet, can result in corrosion occurring.
- Recommended installation depth 400 to 700 mm below the water surface.
- Direct or indirect contact with bather foreign metals via swimming pool water, tools, etc. must be prevented.

- For water in swimming pools and bathing pools in accordance with DIN 19643 and typical pool water temperatures (max. 40 °C), the luminaire can be used in water with a chloride ion concentration of up to 500 mg/l.

- The swimming pool luminaire is suitable for brine pools, salt water pools or salt water electrolysis disinfection.

- The luminaire must only be operated with a SELV operating device that meets the requirements of EN 61347-2-13.

- The maximum open-circuit voltage of 30 VDC must be SELV or SELV-equivalent.

- Alternatively, the connection may be made to safety transformers in compliance with DIN EN 61558/VDE 0570 Part 1 + Parts 2-6, and VDE 0100 Part 410 with an open-circuit voltage.

- The transformer must be approved for this type of installation.

- Do not remove the desiccant bag from the luminaire housing.

- It is needed to remove residual moisture.

- To avoid damages on the surface of the underwater, the water should have a neutral pH value and should be free from metal attacking ingredients.

- The lighting intensity is depending on the submerged depth of the floodlight and on the purity of the water.

CLEANING

- Always clean carefully using a soft cloth and a commercially available, pH-neutral, alcohol-free, non-abrasive cleaning agent. (Except Stainless steel and Special Finishes).

- Only stainless steel cleaners suitable for the swimming area are permitted for the luminaires.

- When carrying out cleaning work on the swimming pool, the luminaire must not come into contact with acids or cleaning agents that attack metal.

- Soilings on the stainless steel parts should be removed frequently.

DIMMING

- Please check the luminaire dimming protocol, if there is any, no responsibility is accepted for the use of dimmers that are unsuitable for the luminaire.

DISPOSAL

- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste.
- At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

NOTES

- In order not to damage the luminaire during the installation, please check the torque values to apply on each step.

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- Procedure for removing / replacing the light source (LS) / the control gear (CG)
- SLR 1: Turn off the power
- SLR 2: Open the cover
- SLR 3: Disconnect the cables
- SLR 4: Loosen the fixing screws and replace the light source (LS) if needed
- CAUTION! Check if the +/- polarity is correct according to the symbol / cable colour
- Install in the original position and fix the screws back
- SLR 5: Loosen the fixing screws and replace the control gear (CG) if needed
- Install in the original position and fix the screws back
- SLR 6: Re-connect the cables
- SLR 7: Close the cover
- CAUTION! Be careful not to damage the cable when closing the cover
- SLR 8: Turn on the power

FR

- Tension d'entrée: 700 mA, 12 VDC
- Courant continu (CC)
- Driver (inclus)
- Température de fonctionnement: -20 °C to 40 °C

RÈGLEMENT SUR L'ÉCLAIRAGE UNIQUE ET RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE**ÉNERGÉTIQUE**

- Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel
- Appareillage de contrôle remplaçable par un professionnel
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

NORMES

- Les luminaires LIGMAN sont conçus pour se conformer aux normes EN 60598-1:2015+A1:2018 / IEC 60598-1:2014+A1:2017.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

- Avant d'effectuer la maintenance et l'installation sur le luminaire, débranchez-le de l'alimentation secteur ainsi que de tout autre câblage de commande DALI, et assurez-vous que toute l'alimentation est coupée.
- N'utilisez que lorsqu'il est immergé dans l'eau.
- N'utilisez pas le transformateur sous l'eau. L'unité de commande et le bloc d'alimentation ne doivent être exploités qu'en dehors de l'eau.
- La connexion doit être établie sur place avec la classe de protection et la classe de sécurité correctes pour le luminaire.
- Pour fonctionnement uniquement avec transformateur de sécurité

RECOMMANDATION D'USINE

- L'installation et la mise en service ne peuvent être effectuées que par des spécialistes agréés et câblées conformément aux dernières normes nationales.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de modifications inappropriées du luminaire ou d'une installation défectueuse.
- Lisez attentivement les instructions de montage avant l'installation et la mise en service.
- Laissez les instructions aux utilisateurs/clients pour référence future.
- Assurez-vous que le revêtement en poudre n'est pas endommagé lors des travaux d'installation ou de maintenance. Tout dommage, avec l'humidité, peut entraîner l'apparition de corrosion.
- Profondeur d'installation recommandée

400 à 700 mm sous la surface de l'eau.

- Le contact direct ou indirect avec des métaux étrangers basiques via l'eau de piscine, les outils, etc. doit être évité.
- Pour l'eau des piscines et bassins de baignade selon DIN 19643 et des températures d'eau de piscine typiques (max. 40 °C), le luminaire peut être utilisé dans une eau avec une concentration en ions chlorure jusqu'à 500 mg/l.

- Le luminaire de piscine est adapté pour les piscines d'eau salée, les piscines d'eau salée ou la désinfection par électrolyse à l'eau salée.

- Le luminaire ne doit être utilisé qu'avec un dispositif de commande SELV qui satisfait aux exigences de la norme EN 61347-2-13.

- La tension en circuit ouvert maximale de 30 V CC doit être SELV ou équivalente à SELV.

- Alternativement, la connexion peut être réalisée avec des transformateurs de sécurité conformes à la norme DIN EN 61558/VDE 0570 partie 1 + parties 2-6 et VDE 0100 partie 410 avec une tension en circuit ouvert.

- Le transformateur doit être homologué pour ce type d'installation.

- Ne retirez pas le sachet déshydratant du boîtier du luminaire.

- Il est nécessaire pour éliminer l'humidité résiduelle.

- Pour éviter d'endommager la surface de l'eau, l'eau doit avoir un pH neutre et doit être exempte d'ingrédients attaquant les métaux.

- L'intensité lumineuse dépend de la profondeur d'immersion du projecteur et de la pureté de l'eau.

NETTOYAGE

- Toujours nettoyez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit de nettoyage disponible dans le commerce, au pH neutre, sans alcool et non abrasif. (Sauf Inox et Finitions Spéciales)

- Seuls les nettoyants pour acier inoxydable adaptés à la zone de baignade sont autorisés pour les luminaires.

- Lors de travaux de nettoyage sur la piscine, le luminaire ne doit pas entrer en contact avec des acides ou des produits de nettoyage qui attaquent le métal.

- Les salissures sur les pièces en acier inoxydable doivent être enlevées fréquemment.

ATTÉNUATION

- Veuillez vérifier le protocole de gradation du luminaire, s'il y en a, aucune responsabilité n'est acceptée pour l'utilisation de drivers inadaptés au luminaire.

DISPOSITION

- Conformément à la directive européenne DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), les luminaires ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.

- À la fin de leur durée de vie, les luminaires doivent être rapportés à l'entité appropriée pour l'élimination ou le recyclage des produits électriques.

REMARQUES

- Afin de ne pas endommager le luminaire lors de l'installation, veuillez vérifier les valeurs de couple à appliquer à chaque étape

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- Procédure de dépôt / remplacement de la source lumineuse (LS) / du ballast (CG)
- SLR 1 : coupez l'alimentation
- SLR 2 : ouvrez le couvercle
- SLR 3 : Débranchez les câbles

- SLR 4 : Desserrez les vis de fixation et remplacez la source lumineuse (LS) si besoin

-- AVERTIR! Vérifiez si la polarité +/- est correcte selon le symbole / la couleur du câble

- Installer dans la position d'origine et fixer les vis en arrière

- SLR 5 : Desserrez les vis de fixation et remplacer le ballast (CG) si besoin

-- Installer dans la position d'origine et fixer les vis en arrière

- SLR 6 : Rebranchez les câbles

- SLR 7 : Fermez le couvercle

-- AVERTIR! Attention à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du capot

- SLR 8 : Mettez l'appareil sous tension

ES

- Voltaje de entrada: 700 mA, 12 VDC
- Corriente constante (CC)

- Control remoto (incluido)

- Temperatura operacional: -20 °C to 40 °C

REGULACIÓN DE ILUMINACIÓN ÚNICA Y REGULACIÓN DE ETIQUETADO**ENERGÉTICO**

- Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional
- Equipo de control reemplazable por un profesional
- Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética. C

ESTÁNDARES

- Las luminarias LIGMAN están diseñadas para cumplir con las normas EN 60598-1: 2015+A1: 2018 / IEC 60598-1: 2014+A1: 2017.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de realizar el mantenimiento y la instalación de la luminaria, desconectela de la red eléctrica y también de cualquier otro cableado de control DALI, y asegúrese de que toda la alimentación esté apagada.
- Para usar solo cuando está sumergido en agua.
- No opere el transformador bajo el agua.
- La unidad de control y la unidad de suministro de energía solo pueden funcionar fuera del agua.
- La conexión debe establecerse in situ con la clase de protección y la clase de seguridad correctas para la luminaria.
- Para funcionamiento solo con transformador de aislamiento de seguridad

RECOMENDACIÓN DE FÁBRICA

- La instalación y la puesta en servicio solo pueden ser realizadas por especialistas autorizados y cableadas de acuerdo con las últimas normas nacionales.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de modificaciones inapropiadas de la luminaria o de una instalación defectuosa.

- Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación y puesta en servicio.
- Deje las instrucciones para los usuarios / clientes para futuras consultas.
- Asegúrese de que el recubrimiento en polvo no se dañe durante los trabajos de instalación o mantenimiento. Cualquier daño que se moje puede provocar corrosión.

- Profundidad de instalación recomendada de 400 a 700 mm por debajo de la superficie del agua.

- Debe evitarse el contacto directo o indirecto con metales extraños más básicos a través del agua de la piscina, herramientas, etc.
- Para agua en piscinas y piscinas de baño según DIN 19643 y temperaturas típicas del agua de piscina (máx. 40 °C), la luminaria se puede utilizar en agua con una concentración de iones de cloruro de hasta 500 mg/l.

- La luminaria para piscinas es adecuada para piscinas de agua salada, piscinas de agua salada o desinfección por electrólisis de agua salada.

- La luminaria solo debe operarse con un dispositivo de operación SELV que cumpla con los requisitos de EN 61347-2-13.

- El voltaje máximo de circuito abierto de 30 VCC debe ser SELV o equivalente a SELV.

- Alternativamente, la conexión se puede realizar a transformadores de seguridad de acuerdo con DIN EN 61558 / VDE 0570 Parte 1 + Partes 2-6 y VDE 0100 Parte 410 con una tensión de circuito abierto.

- El transformador debe estar homologado para este tipo de instalación.

- No retire la bolsa desecante de la carcasa de la luminaria.

- Es necesario para eliminar la humedad residual.

- Para evitar daños en la superficie del agua, el agua debe tener un valor de pH neutro y no debe contener ingredientes que ataquen los metales.

- La intensidad de la iluminación depende de la profundidad sumergida del reflector y de la pureza del agua.

LIMPIEZA

- Siempre limpíe cuidadosamente con un paño suave y un producto de limpieza no abrasivo, sin alcohol, de pH neutro disponible en el mercado. (Excepto acero inoxidable y acabados especiales)

- Solo se permite limpiadores de acero inoxidable adecuados para la zona de la luminaria.

- Al realizar trabajos de limpieza en la piscina, la luminaria no debe entrar en contacto con ácidos o agentes limpiadores que ataquen el metal.

- La suciedad de las piezas de acero

inoxidable debe eliminarse con frecuencia.

ATENCIÓN

- Consulte el protocolo de atenuación de la luminaria, si lo hubiera, no se acepta responsabilidad por el uso de atenuadores que no sean adecuados para la luminaria.

DISPOSICIÓN

- De acuerdo con la Directiva de la UE WEEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), las luminarias no deben desecharse con otros residuos domésticos. - Al final de su vida útil, las luminarias deben llevarse a la instalación local adecuada disponible para la eliminación o el reciclaje de productos electrónicos.

NOTAS

- Para no dañar la luminaria durante la instalación, verifique los valores de torque a aplicar en cada paso

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- Procedimiento para quitar / reemplazar la fuente de luz (LS) / el equipo de control (CG)
 - SLR 1: apague la alimentación
 - SLR 2: abra la tapa
 - SLR 3: desconecte los cables
 - SLR 4: Afloje los tornillos de fijación y reemplace la fuente de luz (LS) si es necesario
 -- ¡PRECAUCIÓN! Compruebe si la polaridad +/- es correcta según el símbolo / color del cable
 -- Instale en la posición original y vuelva a fijar los tornillos.
 - SLR 5: Afloje los tornillos de fijación y reemplace el equipo de control (CG) si es necesario
 -- Instale en la posición original y vuelva a fijar los tornillos.
 - SLR 6: vuelva a conectar los cables
 - SLR 7: cierre la tapa
 -- ¡PRECAUCIÓN! Tenga cuidado de no dañar el cable al cerrar la tapa
 - SLR 8: encienda la alimentación

IT

- Tensione di ingresso: 700 mA, 12 VDC
 - Corrente costante (CC)
 - Driver remoto (incluso)
 - Temperatura di esercizio: -20 °C to 40 °C

REGOLAMENTO UNICO

SULL'ILLUMINAZIONE E REGOLAMENTO SULL'ETICHETTATURA ENERGETICA

- Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista
 - Alimentatore sostituibile da un professionista
 - Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C

STANDARD

- Gli apparecchi di illuminazione LIGMAN sono progettati per conformarsi agli standard EN 60598-1:2015+A1:2018 / IEC 60598-1:2014+A1:2017.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Prima di eseguire la manutenzione e l'installazione sull'apparecchio, scollegare dall'alimentazione di rete e anche da qualsiasi altro cablaggio di controllo DALI e assicurarsi che tutta l'alimentazione sia spenta.

- Da utilizzare solo se immerso in acqua.
 - Non azionare il trasformatore sott'acqua.
 - L'unità di controllo e l'alimentatore possono essere utilizzati solo all'esterno dell'acqua.
 - Il collegamento deve essere effettuato in loco con la classe di protezione e di sicurezza corretta per l'apparecchio.
 - Per funzionamento solo con trasformatore di isolamento di sicurezza

RACCOMANDAZIONE DI FABBRICA

- L'installazione e la messa in servizio possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati e cablati secondo le ultime norme nazionali.
 - Il fabbricante, non è responsabile per eventuali danni derivanti da modifiche inadeguate all'apparecchio o da un'installazione errata.
 - Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e della messa in servizio.
 - Lascia le istruzioni per gli utenti/clienti per riferimento futuro.
 - Assicurarsi che la verniciatura a polvere non venga danneggiata durante i lavori di installazione o manutenzione. Qualsiasi

danno sul prodotto con l'umidità può provocare corrosione.

- Profondità di installazione consigliata da 400 a 700 mm sotto la superficie dell'acqua.
 - Deve essere evitato il contatto diretto o indiretto con metalli estranei di base attraverso l'acqua della piscina, attrezzi, ecc.

- Per l'acqua di piscine e vasche da bagno secondo DIN 19643 e temperature tipiche dell'acqua delle piscine (max. 40 °C), l'apparecchio può essere utilizzato in acqua con una concentrazione di ioni cloruro fino a 500 mg/l.

- L'apparecchio per piscine è adatto per piscine con acqua salata, piscine con acqua salata o per la disinfezione mediante elettrolisi dell'acqua salata.

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con un dispositivo di comando SELV che soddisfi i requisiti della norma EN 61347-2-13.

- La tensione massima a circuito aperto di 30 VDC deve essere SELV o SELV-equivalente.

- In alternativa, il collegamento può essere effettuato a trasformatori di sicurezza secondo DIN EN 61558/VDE 0570 parte 1 + parti 2-6 e VDE 0100 parte 410 con tensione a vuoto.

- Il trasformatore deve essere omologato per questo tipo di installazione.

- Non rimuovere il sacchetto essiccante dall'allungamento dell'apparecchio.
 - È necessario per rimuovere l'umidità residua.

- Per evitare danni sulla superficie dell'acqua, l'acqua dovrebbe avere un valore di pH neutro e dovrebbe essere priva di ingredienti che attaccano i metalli.

- L'intensità luminosa dipende dalla profondità di immersione del proiettore e dalla purezza dell'acqua.

PULIZIA

- Sempre pulire accuratamente utilizzando un panno morbido ed un detergente disponibile in commercio, a ph neutro, senza alcool e non abrasivo. (Ecetto Acciaio Inox e Finiture Speciali)

- Per gli apparecchi sono consentiti solo detergenti per acciaio inossidabile adatti alla zona della piscina.

- Durante i lavori di pulizia della piscina, l'apparecchio non deve entrare in contatto con acidi o detergenti che attaccano il metallo.

- Le impurità sulle parti in acciaio inossidabile devono essere rimosse frequentemente.

OSCURAMENTO

- Si prega di controllare il protocollo di regolazione dell'apparecchio, se esiste, non si assume alcuna responsabilità per l'uso di dimmer non adatti all'apparecchio.

DISPOSIZIONE

- In conformità alla Direttiva UE WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), gli apparecchi di illuminazione non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

- Alla fine del loro ciclo di vita, gli apparecchi di illuminazione devono essere portati presso la struttura locale appropriata disponibile per lo smaltimento o il riciclaggio dei prodotti elettronici.

APPUNTI

- Per non danneggiare l'apparecchio durante l'installazione, verificare i valori di coppia da applicare ad ogni livello

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- Procedura per la rimozione/sostituzione della sorgente luminosa (LS) / del gruppo di alimentazione (CG)

- SLR 1: Spegnere l'alimentazione

- SLR 2: Apri il coperchio

- SLR 3: Scollare i cavi

- SLR 4: Allentare le viti di fissaggio e sostituire la sorgente luminosa (LS) se necessario

-- ATTENZIONE! Controllare se la polarità +/- è corretta in base al simbolo/coloro del cavo

-- Installare nella posizione originale e fissare le viti indietro

- SLR 5: Allentare le viti di fissaggio e sostituire l'alimentatore (CG) se necessario

-- Installare nella posizione originale e fissare le viti indietro

- SLR 6: Ricollare i cavi

- SLR 7: chiudi il coperchio

-- ATTENZIONE! Fare attenzione a non danneggiare il cavo quando si chiude il coperchio

- SLR 8: accendere l'alimentazione

Document number:
 FM-TS-13-1/1/01-04-2023/REV.0

DE

- Eingangsspannung: 700 mA, 12 VDC
 - Konstantstrom (CC)
 - Remote-Treiber (enthalten)
 - Betriebstemperatur: -20 °C to 40 °C

EINHEITLICHE BELEUCHTUNGSVERORDNUNG UND VERORDNUNG ZUR ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG

- Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann
 - Austauschbare professionelles Vorschaltgerät
 - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

NORMEN

- Die LIGMAN-Leuchten entsprechen den Normen EN 60598-1:2015+A1:2018 / IEC 60598-1:2014+A1:2017.

SICHERHEITSINFORMATION

- Bevor Sie Wartungs- und Installationsarbeiten an der Leuchte durchführen, trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz und auch von allen anderen DALI-Steuerleitungen und stellen Sie sicher, dass alle Gerätschaften vom Netz getrennt worden sind.
 - Nur zur Verwendung in Wasser.
 - Betreiben Sie den Transformator nicht unter Wasser.
 - Die Steuerheit und das Netzteil dürfen nur außerhalb von Wasser betrieben werden.
 - Der Anschluss muss bauseits mit der richtigen Schutzklasse und Schutzklasse für die Leuchte hergestellt werden.
 - Nur für Betrieb mit Sicherheitstransformator

WERKSEMPFEHLUNG

- Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt und nach den neuesten nationalen Normen verdrachtet werden.
 - Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Veränderungen an der Leuchte oder durch fehlerhafte Montage entstehen.
 - Lesen Sie die Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
 - Hinterlassen Sie die Anweisungen für Benutzer/Kunden zur späteren Bezugnahme.
 - Achten Sie darauf, dass die Pulverbeschichtung bei Montage- oder Wartungsarbeiten nicht beschädigt wird. Jede Beschädigung, die nass wird, kann zum Auftreten von Korrosion führen.

- Empfohlene Einbauteufe 400 bis 700 mm unter der Wasseroberfläche.
 - Direkter oder indirekter Kontakt mit unedleren Fremdmetallen über Schwimmbadwasser, Werkzeuge etc. ist zu vermeiden.

- Bei Wasser in Schwimm- und Badebecken nach DIN 19643 und typischen Beckenwassertemperaturen (max. 40 °C) kann die Leuchte in Wasser mit einer Chloridionenkonzentration bis 500 mg/l eingesetzt werden.

- Die Schwimmbadleuchte ist geeignet für Solebecken, Salzwasserbecken oder Salzwasser-Elektrolyse-Desinfektion.

- Die Leuchte darf nur mit einem SELV-Betriebsgerät betrieben werden, das die Anforderungen der EN 61347-2-13 erfüllt.
 - Die maximale Leerlaufspannung von 30 VDC muss SELV oder SELV-equivalent sein.

- Alternativ kann der Anschluss an Sicherheitstransformatoren nach DIN EN 61558/VDE 0570 Teil 1 + Teile 2-6 und VDE 0100 Teil 410 mit Leerlaufspannung erfolgen.

- Der Transformator muss für diese Installationsart zugelassen sein.
 - Entfernen Sie den Trockenmittelbeutel nicht vom Leuchtentgehen.

- Es wird benötigt, um Restfeuchtigkeit zu entfernen.
 - Um Schäden an der Unterwasseroberfläche zu vermeiden, sollte das Wasser einen neutralen pH-Wert haben und frei von metallangreifenden Inhaltsstoffen sein.

- Die Beleuchtungsstärke ist abhängig von der Eintauchtiefe des Flüters und der Reinheit des Wassers.

REINIGUNG

- Reinigen Sie immer vorsichtig mit einem weichen Tuch und einem handelsüblichen, pH-neutralen, alkoholfreien, nicht scheuernden Reinigungsmittel. (Außer Edelstahl und Sonderoberflächen)
 - Für die Leuchten sind nur für den

Schwimmbecken geeignete Edelstahlreiniger zulässig.

- Bei Reinigungsarbeiten am Schwimmbad darf die Leuchte nicht mit Säuren oder Reinigungsmitteln in Berührung kommen, die Metall angreifen.
 - Verschmutzungen an den Edelstahlteilen sollten regelmäßig entfernt werden.

DIMMEN

- Bitte überprüfen Sie das Dimmprotokoll der Leuchte, falls vorhanden, wird keine Verantwortung für die Verwendung von Dimmern übernommen, die nicht für die Leuchte geeignet sind.

VERFÜGUNG

- Gemäß der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) dürfen Leuchten nicht mit dem übrigen Haushalt entsorgt werden.
 - Am Ende ihrer Lebensdauer müssen die Leuchten zu den entsprechenden örtlichen Einrichtungen gebracht werden, die für die Entsorgung oder das Recycling von elektronischen Produkten zur Verfügung steht.

ANMERKUNGEN

- Um die Leuchte bei der Installation nicht zu beschädigen, überprüfen Sie bitte die anzuwendenden Drehmomentwerte bei jedem Schritt

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- Vorgehensweise zum Entfernen / Austauschen der Lichtquelle (LS) / des Betriebsgeräts (CG)

- SLR 1: Schalten Sie das Gerät aus

- SLR 2: Öffnen Sie die Abdeckung

- SLR 3: Trennen Sie die Kabel

- SLR 4: Lösen Sie die

Befestigungsschrauben und tauschen Sie die Lichtquelle (LS) bei Bedarf aus

-- VORSICHT! Prüfen Sie, ob die +/- Polarität gemäß Symbol / Kabelfarbe korrekt ist

-- In der ursprünglichen Position einbauen und die Schrauben wieder befestigen

- SLR 5: Befestigungsschrauben lösen und ggf. Vorschaltgerät (CG) austauschen

-- In der ursprünglichen Position einbauen und die Schrauben wieder befestigen

- SLR 6: Schließen Sie die Kabel wieder an

- SLR 7: Schließen Sie die Abdeckung

-- VORSICHT! Achten Sie beim Schließen der Abdeckung darauf, das Kabel nicht zu beschädigen

- SLR 8: Schalten Sie das Gerät ein

CS

- Vstupní napětí: 700 mA, 12 VDC

- Stejnosměrný proud (CC)

- Driver mimo svítidlo (součástí)

- Provozní teplota: -20 °C to 40 °C

REGULACE SVÍTIDEL A NÁŘÍZENÍ O ŘÁDNÉM ENERGETICKÉM OZNAČENÍ

- Profesionálem vyměnitelný zdroj světla (pouze LED).

- Profesionálem vyměnitelné ovládací zařízení

- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy C

STANDARDY

- LIGMAN svítidla jsou navržena v souladu se EN 60598-1:2015+A1:2018 / IEC 60598-1:2014+A1:2017 standardy.

BEZPEČNÁ INFORMACE

- Před instalací nebo údržbou svítidla jej odpojte od hlavního přívodu a od jakékoli další DALI kabeláže, ujistěte se, že je vypnut veškerý přívod proudu.

- Pro použití pouze v případě ponoření do vody.

- Transformátor nepoužívejte pod vodou.

- Kontrolní jednotku a jednotku napájení je možné používat pouze mimo dosah vody.

- Připojení je nutné nastavit na místo a tó s použitím správné třídy ochrany a třídy bezpečnosti pro svítidlo.

- Pro provoz pouze s bezpečnostním oddělovacím transformátorem

TOVÁRNÍ DOPORUČENÍ

- Instalaci a uvedení do provozu může provádět pouze ověřený specialista. Kabeláz musí být v souladu s nejnovějšími národními standardy.

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost plynoucí z nesprávné modifikace svítidla nebo jeho nesprávné instalace.

- Před instalací a uvedením do provozu si dobrě přečtěte instrukce.

We reserve the right to make technical and design changes.

<https://www.ligman.com/bornholm-2-boh-60011/>

- Instrukce pro uživatele/zákazníky si ponechejte s běžoucí referencí.
- Ujistěte se, že práskovací lak není poškozený, a to během instalace nebo údržby. Jakékoli poškození, které zvlhne může mít za následek rezivení.
- Doporučená hloubka pro umístění je 400 - 700 mm pod hladinou vody.
- Je nutné se vyvarovat přímému nebo nepřímému kontaktu s cizími kovy v plaveckém bazénu, v rámci nástrojů apod.
- Voda v plaveckých a koupacích bazénech v souladu s DIN 19643, typická teplota bazénové vody (max. 40°). Svítidlo je možné použít ve vodě s chlorem, s koncentrací chloridu do 500 mg/l.
- Svítidla pro plavecké bazény vhodná pro solné nebo dezinfekci elektrolýzou solného roztoku.
- Svítidla je možné používat pouze s provozním zařízením SELV, které odpovídá požadavkům EN 61347-2-13.
- Maximální otevřený kruh napětí 30 VDC musí byt SELV nebo SELV ekvivalentem.
- Alternativně je možné připojení zabezpečit pro oddělovací transformátor, v souladu s DIN EN 61558/VDE 0570 Část 1 + Části 2-6 a VDE 0100 Část 410 s otevřeným kruhem napěti.
- Transformátor musí být pro tento typ instalace schválen.
- Vysoušeč sáček nevytahujte ze schránky svítidla.
- Je zapotřebí pro odstranění přebytečné vlnnosti.
- Aby bylo možné vyvarovat se poškození na povrchu pod vodou, voda by měla být neutralní pH hodnotu a neměla by obsahovat složky, které působí negativně na kovy.
- Intenzitu světla se odvíjí od hloubky ponorení světlometu a čirosti vody.

ČISTĚNÍ

- Čistění vždy provádějte opatrně prostřednictvím jemného hadíku a komerčně dostupného cisticího prostředku, který je ph neutrální, bez alkoholu a neabrazivní. (Výjimkou je Nerezová ocel a Speciální dokončení)
- Pouze čistící přípravky nerezové oceli vhodné pro plaveckou oblast jsou použitelné pro případ svítidla.
- Během čistění svítidlo v plaveckém bazénu nesmi svítidlo přijít do styku s kyselinami nebo čisticími prostředky, které mohou poškodit kov.
- Znečištění na částech z nerezové oceli je nutné pravidelně čistit.

STMÍVÁNÍ

- Zkontrolujte si prosím protokol stmívání svítidla, pokud je dostupný. Není žádána odpovědnost za použití stmíváčů, které nejsou pro svítidlo vhodné.

LIKVIDACE

- V souladu s nařízením EU WEEE (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) není povoleny vyhazovat svítidla s ostatními komunálními odpadem domácemi.
- Na konci životnosti musí být svítidla produkt vyhozen na příslušném lokálním dostupném místě určeném pro likvidaci nebo recyklaci elektronických produktů.

POZNÁMKY

- Abylo možné předejít možnému poškození svítidla během instalace si prosím ráděně zkontrolujte hodnoty točivého momentu, kterých je možné pro každý krok použít.

- SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)**
 - Postup demontaže / výměny světelného zdroje (LS) / předřadníku (CG)
 - SLR 1: Vypněte napájení
 - SLR 2: Otevřete kryt
 - SLR 3: Odpojte kabely
 - SLR 4: Povolte upínací šrouby a v případě potřeby vyměňte světelný zdroj (LS)
 - POZOR! Podle barev symbolu / kabelu zkontrolujte, zda je správná polarita +/-
 - Instalujte do původní polohy a zašroubujte šrouby zpět
 - SLR 5: Povolte upínací šrouby a v případě potřeby vyměňte předřadník (CG)
 - Instalujte do původní polohy a zašroubujte šrouby zpět
 - SLR 6: Znovu připojte kabely
 - SLR 7: Zavřete kryt
 - POZOR! Při zavírání krytu dávejte pozor, abyste nepoškodili kabel
 - SLR 8: Zapněte napájení

PL

- Napięcie wejściowe: 700 mA, 12 VDC
- Prąd stałym (CC)

- Sterownik zdalny (dołączony)
- Temperatura robocza: -20 °C to 40 °C

UNIJNE ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE JEDNOLITEGO OSŁIĘLENIA ORAZ ETYKIET ENERGETYCZNYCH

- Źródło światła (tylko LED) wymieniane przez profesjonalistę
- Osprzęt sterujący wymieniany przez profesjonalistę
- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C

NORMY

- Oprawy LIGMAN zostały zaprojektowane zgodnie z normami EN 60598-1:2015+A1:2018 / IEC 60598-1:2014+A1:2017.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przeprowadzeniem konserwacji i instalacji na oprawie należy odłączyć zasilanie sieciowe, a także inne przewody sterujące DALI i upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone.
- Do stosowania tylko po zanurzeniu w wodzie.
- Nie używaj transformatora pod wodą.
- Jednostka sterująca i zasilacz mogą być eksploatowane wyłącznie poza wodą.
- Połączenie należy wykonać na miejscu z odpowiednią klasą ochronności i klasą bezpieczeństwa dla oprawy.
- Do pracy tylko z transformatorem separacyjnym bezpieczeństwa

ZALECENIE FABRYCZNE

- Instalacja i uruchomienie mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów, a przewody połączone zgodnie z aktualnymi normami kraju.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwych modyfikacji oprawy lub wadliwej instalacji.
- Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją i uruchomieniem.
- Pozostaw instrukcję dla użytkowników/klientów do wykorzystania w przyszłości.
- Upewnij się, że powłoka proszkowa nie jest uszkodzona podczas instalacji lub konserwacji. Wszelkie uszkodzenia, mogą prowadzić do korozji w wyniku ekspozycji na wilgoć.
- Zalecam gęboskost montażu 400 do 700 mm ponizej powierzchni wody.
- Należy unikać bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z podstawnymi metalami obcymi za pośrednictwem wody basenowej, narzędzi itp.
- Do wody w basenach i basenach zgodnie z normą DIN 19643 i typowych temperaturach wody basenowej (maks. 40 °C) oprawa może być stosowana w wodzie o stężeniu jonów chlorkowych do 500 mg/l.
- Oprawa basenowa nadaje się do dezynfekcji basenów solankowych, basenów ze słoną wodą ani elektrolizy słonej wody.
- Oprawa może być eksploatowana wyłącznie z urządzeniem sterującym SELV, które spełnia wymagania normy EN 61347-2-13.
- Maksymalne napięcie obwodu otwartego 30 VDC musi być równoważne SELV lub SELV.
- Alternatywnie można wykonać połączenie do transformatorów bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN 61558/VDE 0570 części 1 + części 2-6 i VDE 0100 część 410 z napięciem obwodu otwartego.
- Transformator musi być zatwierdzony do tego typu instalacji.
- Nie wyjmujwasaszki ze środkiem osuszającym z obudowy oprawy.
- Konieczne jest usunięcie reszek wilgoci.
- Aby uniknąć uszkodzeń na powierzchni pod wodą, woda powinna mieć neutralne pH i nie zawiązwać skladników atakujących metal.
- Intensywność oświetlenia zależy od głębokości zanurzenia reflektora i czystości wody.

CZYSZCZENIE

- Należy ostrożnie przetrzeć miękką szmatką z nieściernym, bezalkoholowym środkiem czyszczącym neutralnym PH. (Z wyjątkiem stali nierdzewnej i specjalnych wykończeń)
- Dla opraw dozwolone są jedynie środki czyszczące ze stali nierdzewnej, przeznaczone do przestrzeni basenowych.
- Podczas prac związanych z czyszczeniem basenu oprawa nie może mieć kontaktu z kwasami lub środkami czyszczącymi atakującymi metal.

- Zabrudzenia na częściach ze stali nierdzewnej należy często usuwać.

ŚCIEMNIANIE

- Należy sprawdzić instrukcję ściemniania oprawy (jesli istnieje). LIGMAN nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie ściemniaczy niekompatybilnych z oprawą.

SPRZEDAŻ

- Zgodnie z unijną dyrektywą WEEE (dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) opraw oświetleniowych nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
- Po zakończeniu okresu eksploatacji oprawy oświetleniowe muszą zostać przewiezione do odpowiedniego lokalnego zakładu dostępnego do unieszkodliwiania lub recyklingu produktów elektronicznych.

UWAGI

- Aby nie uszkodzić oprawy podczas instalacji, należy sprawdzić wartości momentu obrotowego dla każdego mocowania

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- Procedura demontażu/wymiany źródła światła (LS)/osprzętu sterującego (CG)
 - SLR 1: Wyłącz zasilanie
 - SLR 2: otwórz pokrywę
 - SLR 3: Odłącz kable
 - SLR 4: Poluzuj śruby mocujące i w razie potrzeby wymień źródło światła (LS)
 - OSTROZNOSC! Sprawdź, czy polaryzacja +/- jest prawidłowa zgodnie z symbolem / kolorem kabla
 - Zainstaluj w oryginalnej pozycji i przykręć śruby z powrotem
 - SLR 5: Poluzuj śruby mocujące i w razie potrzeby wymień osprzęt sterujący (CG)
 - Zainstaluj w oryginalnej pozycji i przykręć śruby z powrotem
 - SLR 6: Podłącz ponownie kable
 - SLR 7: Zamknij pokrywę
 - OSTROZNOSC! Uważaj, aby nie uszkodzić kabla podczas zamknięcia pokrywy
 - SLR 8: włącz zasilanie

DA

- Input volt: 700 mA, 12 VDC
- Konstant ström (CC)
- Ekstern driver (medfølger)
- Driftstemperatur: -20 °C to 40 °C

FORORDNING OM ENKELTBELYSNING OG ENERGIMÆRKNING

- Udstikkelig lysiske (kun LED) af en professionel
- Udstikkelig kontroludstyr af en professionel
- Dette produkt indeholder en lysiske i energieffektivitetsklasse C

STANDARDER

- LIGMAN-armaturen er designet til at overholde EN 60598-1: 2015 + A1: 2018 / IEC 60598-1: 2014 + A1: 2017-standarder.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Inden du udørfer vedligeholdelse og installation på armaturet, skal du afbryde strømforsyningen og også alle andre DALI-styreleddinger og sikre, at al strøm er slukket.
- Kun til bruk når den er nedsænket i vand.
- Bruk ikke transformatoren under vand.
- Kontrolheden og strømforsyningsheden må kun betjenes uden for vand.
- Forbindelsen skal etableres på stedet med den korrekte beskyttelseskasse og sikkerhedsklasse for armaturet.
- Kun til drift med sikkerhedsisolerede transformer

FABRIKSANBEFALING

- Installation og idriftsættelse må kun udføres af autoriserede specialister og kablers i overensstemmelse med de nyeste nationale standarder.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes ukorrekte ændringer af armaturet eller defekt installation.
- Læs instruktionerne omhyggeligt inden installation og idriftsættelse.
- Etterlad instruktionerne til brugere / kunder til fremtidig reference.
- Sørg for, at pulverbelægningen ikke beskadiges under installation eller vedligeholdelse. Enhver skade, som bliver vist, kan resultere i korrosion.
- Anbefalet installationsdybde er 400 mm til 700 mm under vandoverfladen.

- Direkte eller indirekten kontakt med baserframe med metaller via swimmingpoolvand, værkøj osv. skal forhindres.
- For vand i svømmebassiner og badebassiner i henhold til DIN 19643 og typiske poolvandstemperaturen (maks. 40 °C) kan armaturet bruges i vand med en chloridionkoncentration på op til 500 mg/l.

- Swimmingpoolarmaturet er egnet til saltlægebassiner, saltvandsbassiner eller saltvandsselektolyse-desinfektion.
- Armaturen må kun betjenes med en SELV-betjeningssenhed, der opfylder kravene i EN 61347-2-13.

- Den maksimale åbne kredsløbsspænding på 30 VDC skal være SELV eller SELV-ækvivalent.

- Alternativt kan forbindelsen foretages til sikkerhedstransformator i overensstemmelse med DIN EN 61558 / VDE 0570 del 1 + del 2-6 og VDE 0100 del 410 med en åben kredsløbsspænding.

- Transformatoren skal være godkendt til denne type installation.

- Fjern ikke torremiddelsposen fra armaturen.

- Det er nødvendigt at fjerne resterende fugt.

- For at undgå skader på overfladen af undervandet skal vandet have en neutral pH-værdi og være fri for metalangrebende ingredienser.

- Lysintensiteten afhænger af projektorens nedskænkede dybde og af vandets renhed.
- RENGØRING
- Rengør altid forsigtigt med en blød klud og et commercielt tilgængeligt, ph-neutralt, alkoholfrit og ikke-slibende rengøringsmiddel (Undtagen rustfrit stål og specielle overflader)
- Kun rengøringsmidler til rustfrit stål egnede til svømmeområder, er tilladt til armaturenne.
- Når der udøres rengøringsarbejde på swimmingpoolen, må armaturen ikke komme i kontakt med syrer eller rengøringsmidler, der angriber metal.
- Tilsudsninger på det rustfrit stål bør fjernes ofte.

DÆMPNING

- Kontroller armaturets dæmpningsprotokol, hvis der er nogen. Intet ansvar påtages for brugen af lysdæmpere, der er uegnede til armaturet.

BORTSKAFFELSE

- I overensstemmelse med EU-direktivet WEEE (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) må armaturen ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
- Ved slutningen af deres levetid skal armaturen føres til det relevante lokale anlæg, der er tilgængeligt til bortskaffelse eller genbrug af elektroniske produkter.

BEMÆRKNINGER

- For ikke at beskadige armaturen under installationen, skal du kontrollere de momentværdier, der skal anvendes på hvert trin

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- Fremgangsmåde til fjernelse / udskiftnings af lyskilden (LS) / kontrolludstyr (CG)
- SLR 1: Sluk for strømmen
- SLR 2: Åbn dækslet
- SLR 3: Afbryd kablerne
- SLR 4: Løsn fastgørelsesskruerne, og udskift lyskilden (LS) om nødvendigt
- ADVARSEL! Kontroller, om +/- polariteten er korrekt i henhold til symbolet / kabelfarven
- Installer i den oprindelige position, og skru skruerne tilbage
- SLR 5: Løsn fastgørelsesskruerne, og udskift kontrolljuhlet (CG) om nødvendigt
- Installer i den oprindelige position, og skru skruerne tilbage
- SLR 6: Tilslut kablerne igen
- SLR 7: Luk dækslet
- ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kablet, når du lukker dækslet
- SLR 8: Tænd for strømmen

RU

- Входное напряжение: 700 mA, 12 VDC
- Постоянного тока (CC)
- Удаленный драйвер (входит)
- Рабочая Температура: -20 °C to 40 °C

- ЕДИНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МАРКИРОВКИ
- Сменный (только светодиодный) источник света профессионалом

- Сменное устройство управления профессионалом
- Этот продукт содержит источник света класса энергоеффективности. С

СТАНДАРТЫ

- Светильники компании LIGMAN разработаны в соответствии со стандартами EN 60598-1:2015+A 1:2018 / IEC 60598-1:2014+A 1:2017.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПASНОСТИ

- Перед проведением технического обслуживания и установкой светильника отключите его от сети, а также от любой другой проводки управления DALI и убедитесь, что все питание отключено.
- Использование только при погружении в воду.
- Не эксплуатируйте трансформатор под водой.
- Блок управления и блок питания разрешается эксплуатировать только вне воды.
- Подключение должно быть установлено на месте с соответствующим классом защиты и безопасностью для светильника.
- Для работы только с безопасным разделительным трансформатором

ЗАВОДСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Монтаж и ввод в эксплуатацию могут выполняться только уполномоченными специалистами и в соответствии с последними национальными стандартами.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной модификации светильника или неправильной установки.
- Внимательно прочтите инструкции перед установкой и вводом в эксплуатацию.
- Оставьте инструкции для пользователей/клиентов для дальнейшего использования.
- Убедитесь, что порошковое покрытие не повреждено во время монтажа или технического обслуживания. Любое повреждение, вызванное намоканием, может привести к коррозии.
- Рекомендуемая глубина установки от 400 до 700 мм ниже поверхности воды.
- Следует избегать прямого или косвенного контакта с ионорными менее благородными металлами посредством воды в бассейне, инструментов и т.д.
- Для воды в бассейнах для купания и омовения в соответствии с DIN 19643 при стандартной температуре воды в бассейне (макс. 40 °C), светильник можно использовать воде с концентрацией хлорид-ионов до 500 мг/l.
- Светильник для плавательного бассейна подходит для солевых бассейнов, бассейнов с соленой водой или электролизной дезинфекции соленной воды.

- Светильник должен работать только с устройством управления БСНН, которое соответствует требованиям EN 61347-2-13.
- Максимальное напряжение разомкнутой цепи 30 В постоянного тока должно быть БСНН или эквивалентом БСНН.
- В качестве альтернативы может быть выполнено подключение к предохранительным трансформаторам в соответствии с DIN EN 61558/VDE 0570 Часть 1 + Части 2-6 и VDE 0100 Часть 410 с напряжением разомкнутой цепи.
- Трансформатор должен быть одобрен для данного типа установки.
- Не вынимайте мешочек с влагопоглотителем из корпуса светильника.
- Он нужен для удаления остаточной влаги.
- Чтобы избежать повреждений на поверхности под водой, вода должна иметь нейтральное значение pH и не содержать агрессивных металлов.
- Интенсивность освещения зависит от глубины погружения прожектора и чистоты воды.

УБОРКА

- Всегда тщательно очищайте с помощью мягкой ткани и коммерчески доступного, нейтрального по pH, не содержащего спирта, неабразивного чистящего средства. (За исключением нержавеющей стали и специальной отделки)
- Для светильников допускаются только

очистители из нержавеющей стали, подходящие для зоны купания.

- При выполнении работ по очистке бассейна светильник не должен соприкасаться с кислотами или чистящими средствами, которые воздействуют на металлы.

- Регулярно удаляйте загрязнения на деталях из нержавеющей стали.

ЗАТЕМНЕНИЕ

- Пожалуйста, проверьте протокол регулирования яркости светильника, если таковой имеется, мы не несем ответственности за использование диммеров, которые не подходят для светильника.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В соответствии с Директивой ЕС WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) светильники нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.
- По окончании срока службы светильники должны быть доставлены в соответствующее местное предприятие для утилизации или переработки электронных продуктов.

ЗАМЕТКИ

- Чтобы не повредить светильник во время установки, пожалуйста, проверьте значения крутящего момента, которые необходимы применять на каждом шаге

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- Процедура снятия / замены источника света (LS) / механизма управления (CG)
- SLR 1: выключите питание
- SLR 2: Откройте крышку
- SLR 3: отсоедините кабели
- SLR 4: Ослабьте крепежные винты и при необходимости замените источник света (LS).
-- ОСТОРОЖНО! Проверьте правильность полярности +/- в соответствии с символом / цветом кабеля.
- Установите в исходное положение и закрепите винтами обратно
- SLR 5: Ослабьте крепежные винты и при необходимости замените механизм управления (CG).
- Установите в исходное положение и закрепите винтами обратно
- SLR 6: повторно подключите кабели
- SLR 7: Закройте крышку
-- ОСТОРОЖНО! Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель при закрытии крышки.
- SLR 8: Включите питание

KO

- 입력 전압: 700 mA, 12 VDC
- 정류장 (CC)
- 리모트드라이버 (포함)
- 작동 온도: -20 °C to 40 °C

단일 조명 규제 및 에너지 라벨링 규제

- 전문가가 교체할 수 있는 (LED만 해당) 광원
- 전문가가 교체할 수 있는 제어 장치
- 이 제품에는 에너지 효율 등급의 광원이 포함되어 있습니다. C

표준

- LIGMAN 조명기구는 EN 60598-1:2015+A1:2018 / IEC 60598-1:2014+A1:2017 표준을 준수하도록 설계되었습니다.

안전 정보

- 조명기구에 대한 유지 관리 및 설치를 수행하기 전에 주 전원과 다른 DALI 제어 배선에서 분리하고 모든 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 물에 담근 경우에만 사용하십시오.
- 수중에서 변압기를 작동하지 마십시오.
- 제어 장치와 전원 공급 장치는 물 밖에서만 작동 할 수 있습니다.
- 등기구에 대한 울바른 보호 등급 및 안전 등급으로 현장에서 연결해야 합니다.
- 안전 절연 변압기만 사용하는 경우

공장 후천

- 설치 및 커미션닝은 공인 전문가에 의해서만 시행되고 최신 국가 표준에 따라 배선될 수 있습니다.
- 제조업체는 조명기구의 부적절한 수정 또는 잘못된 설치로 인한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 설치 및 시운전 전에 지침을 주의 깊게 읽으십시오.
- 나중에 참조 할 수 있도록 사용자/고객에게 설명서를 넘겨주세요.

- 설치 또는 유지 보수 작업 중에 분체 도장이 손상되거나 앓았는지 확인하십시오. 젖어 있는 손상은 부식을 일으킬 수 있습니다.

- 관통 설치 깊이는 수면 아래 400~700mm입니다.

- 수영장 물, 도구 등을 통해 거기 이질 금속과 직간접적인 접촉을 방지해야 합니다.
- DIN 19643에 따른 수영장 및 수영장의 물과 일반적인 수영장 수온(최대 40 °C)의 경우 조명기구는 최대 500mg/I의 화학물이 이온 농도를 가진 물에서 사용할 수 있습니다.

- 수영장 조명 기구는 엘수 풀, 엘수 풀 또는 엘수 전기분해 소독에 적합합니다.

- 등기구는 EN 61347-2-13의 요구 사항을 충족하는 SELV 작동 장치로만 작동해야 합니다.

- 30VDC의 최대 개방 회로 전압은 SELV 또는 SELV와 동등해야 합니다.

- 또는 DIN EN 61558/VDE 0570 Part 1 + Parts 2-6 및 VDE 0100 Part 410에 따라 개방회로 전압을 사용하여 안전 범위기기에 연결할 수 있습니다.

- 변압기는 이러한 유형의 설치에 대해 승인을 받아야 합니다.

- 등기구 하우징에서 견조제 백을 제거하지 마십시오.

- 잔여 수분은 제거해야 합니다.

- 수중 표면의 손상을 방지하기 위해 물은 중성 pH 값을 가져야 하며 금속을 공격하는 성분이 없어야 합니다.

- 조명 강도는 부광 조명의 잠긴 깊이와 물의 순도에 따라 다릅니다.

청소

- 항상 부드러운 천과 시중에서 구입할 수 있는 pH 증성, 무 알코올, 비 마모성 세제를 사용하여 조심스럽게 세척하십시오. (스레인더리 및 특수 마감 제외)

- 조명기구에는 수영 구역에 적합한 스테인리스 강 끌리니언 허용됩니다.

- 수영장에서 청소 작업을 수행할 때 등기구는 금속을 공격하는 산이나 세제와 접촉하지 않아야 합니다.

- 스테인리스 스틸 부품의 오염은 자주 제거해야 합니다.

디밍

- 조명기구 조광 프로토콜을 확인하십시오. 조명기구에 적합하지 않은 조광기 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

처분

- EU 지침 WEEE (전기·전자장비 폐기물처리 지침)에 따라 조명기구는 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됩니다.

- 수명이 다하면 조명기구는 전자 제품의 폐기 또는 재활용에 사용할 수 있는 적절한 지역 시설로 가져야 합니다.

메모

- 설치 중 조명기구가 손상되지 않도록 각 단계에 적용할 토크 값을 확인하십시오.

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- 광원(LS)/제어기어(CG) 제거/교체 절차

- SLR 1: 전원 끄기

- SLR 2: 냅개 열기

- SLR 3: 케이블 분리

- SLR 4: 고정 나사를 풀고 필요한 경우 광원(LS)을 교체합니다.

- 주의! 기호/케이블 색상에 따라 +/- 극성이 바른지 확인하십시오.

- 원래 위치에 설치하고 나사를 다시 고정하십시오.

- SLR 5: 고정 나사를 풀고 필요한 경우 제어기어(CG)를 교체합니다.

- 원래 위치에 설치하고 나사를 다시 고정하십시오.

- SLR 6: 케이블 다시 연결

- SLR 7: 냅개 닫기

- 주의! 커버를 닫을 때 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오.

- SLR 8: 전원 켜기

ZH

- 输入电压: 700 mA, 12 VDC

- 恒定电流(CC)

- (包括) 远程驱动

- 工作温度: -20 °C to 40 °C

单一照明法规和能源标签法规

- 可更换的光源 (仅 LED部分) - 必须由专业人员操作

- 可更换的控制装置 - 必须由专业人员操作

- 本产品包含能效等级的光源 C

标准

- LIGMAN灯具设计符合EN

60598-1:2015+A1:2018 / IEC

60598-1:2014+A1:2017 standards

安全信息

- 在对灯具进行维护和安装之前，断开电源和其他DALI控制线路的连接，并确保关闭所有电源。

- 仅在浸入水中时使用。

- 不要在水下操作变压器。

- 控制单元和电源单元只能在水外操作。

- 必须在现场建立具有正确的灯具防护等级和安全等级的连接。

- 仅适用于使用安全隔离变压器的操作

厂家推荐

- 安装和调试只能由具备许可的专业人员进行，并按照最新国家标准接线。

- 制造商对因灯具不适当改装或错误安装造成的所有损坏不承担责任。

- 安装和调试前，请仔细阅读说明书。

- 请将说明书留给用户/客户以备将来参考。

- 确保粉未涂层在安装或维护期间不被损坏。

- 潮湿带来的任何损坏都可能导致腐蚀。

- 建议安装深度为水面以下 400 至 700 毫米。

- 必须防止通过游泳池水、工具等直接或间接接触金属。

- 对于符合 DIN 19643 和典型池水温度 (最高 40 °C) 的游泳池和沐浴池中的水，该灯具可用于氯离子浓度高达 500 mg/l 的水中。

- 游泳池灯具适用于盐水池、盐水池或盐水电解消毒。

- 灯具只能使用符合 EN 61347-2-13 要求的 SELV 操作设备进行操作。

- 30 VDC 的最大开路电压必须是 SELV 或 SELV 等效电压。

- 或者，可以连接到符合 DIN EN 61558/VDE 0570 第 1 部分 + 第 2-6 部分 和 VDE 0100 第 410 部分的带开路电压的安全部份。

- 变压器必须经批准用于此类安装。

- 请勿从灯具外壳中取出干燥剂袋。

- 需要去除残留的水分。

- 为避免水下表面受到损坏，水应具有中性 pH 值，且应不含金属腐蚀成分。

- 照明强度取决于泛光灯的淹没深度和水的纯度。

打扫

- 在清洁时，务必使用软布和市场上销售的ph中性、无酒精和非磨损性清洁剂小心清洁(不锈钢和特殊饰面除外)。

- 清洁灯具时，必须使用适用于游泳区的不锈钢清洁剂。

- 在游泳池上进行清洁工作时，灯具不得接触酸或腐蚀金属的清洁剂。

- 不锈钢部件上的污渍应经常清除。

调光

- 请查阅灯具调光协议，如果存在任何此类协议，对使用不适合灯具的调光器不承担责任。

处理

- 根据欧盟指令WEEE报废电子电气设备)，灯具不得与其他生活垃圾一起处理。

- 在灯具报废后，必须将送到当地适宜的部门，以便处理或回收电子产品。

笔记

- 为了在安装过程中不损坏灯具，请在每个步骤中检查施用的扭矩值

SINGLE LIGHTING REGULATION (SLR)

- 拆卸/更换光源 (LS)/控制装置 (CG) 的步骤

- SLR 1:关闭电源

- SLR 2:打开盖子

- SLR 3:断开电缆

- SLR 4:如果需要，松开固定螺丝并更换光源LS!

- 注意！根据符号/电缆颜色检查+/-极性是否正确

- 安装在原位并固定螺丝

- SLR 5:如果需要，松开固定螺钉并更换控制装置CG

- 安装在原位并固定螺丝

- SLR 6:重新连接电缆

- SLR 7:合上盖子

- 注意！合上盖子时注意不要损坏电缆

- SLR 8:打开电源

TH

- แรงดันไฟฟ้าเดียวเข้า: 700 mA, 12 VDC

- กระแสไฟฟ้าคงที่ (CC)

- (รวม) Remote driver

- อุณหภูมิในการทํางาน: -20 °C to 40 °C

ระเบียบการส่องสว่างแบบเดี่ยวและข้อบังคับการติดตั้งทางรัฐบาล

แท่งจุดประกาย LED

- ค่าดูดูน้ำที่ต้องการ: ไม่มี

- ค่าดูดูน้ำที่ต้องการ: ไม่มี

- ปริมาณที่ต้องการ: ไม่มี

- ประเภทที่ต้องการ: C

มาตรฐาน

โคมไฟ LIGMAN ได้รับการรับรองตามเพื่อให้เป็น

ไปตามมาตรฐาน EN 60598-1:2015+A1:2018

/ IEC 60598-1:2014+A1:2017

