



실내 등기구 설치 지침

1. 내부 조명기구, 여러 장치를 단일 드라이버에 직렬로 연결할 수 있습니다.

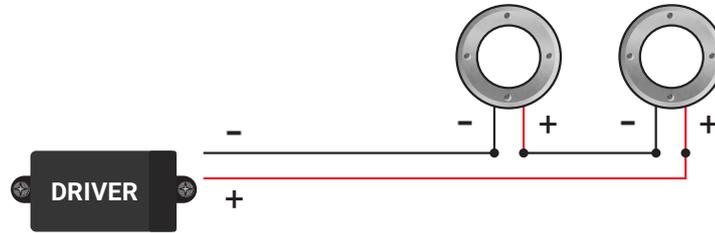


2. 오목한 상자는 물이 고이거나 걸려 넘어지는 것을 방지하기 위해 평평한 표면에 설치해야 합니다.

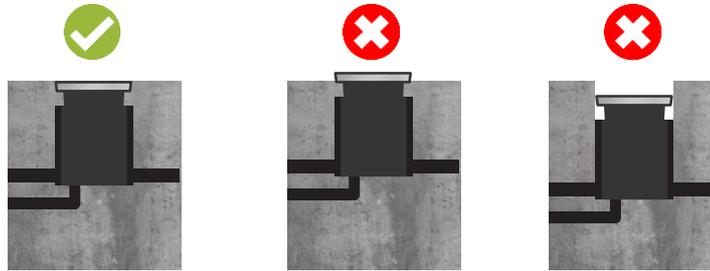

3. 설치 영역에서 배관 배수구 직경을 준비하십시오. 내부에 물이 범람하는 것을 방지하기 위해 오목한 상자에 >16 mm. 실내 조명기구는 IP67 등급이며 물에 단기간 담그는 경우에만 보호됩니다.




4. 케이블 도관을 통해 케이블을 끼우십시오. 유지 보수를 위해 케이블의 30-50cm 를 남겨 두십시오.

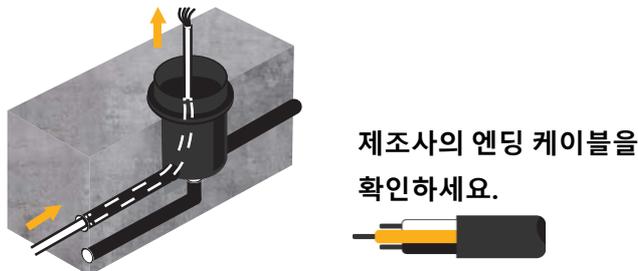




- 5. 오목한 상자가 있는 실내 조명기구를 설치한 후, 30 분간 불을 켜서 실내 조명기구 내부의 습기를 제거한 후 바로 유리부품을 조립하여 주십시오. (내부 조명기구의 구성품을 조립하여 설치해야 하는 경우)

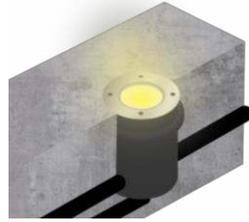


30 minutes



- 6. 유리 부품을 설치하기 전에 먼지와 얼룩이 정격 침투 보호 기능을 저하시키지 않도록 장착 영역 주변의 실리콘 고무 개스킷을 세척해야 합니다.

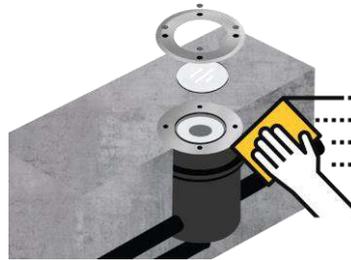

- 7. 유리 표면이 클 경우 미끄럼 방지 유리 사용을 권장합니다.

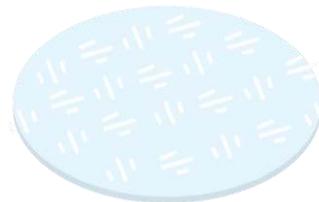


미끄럼 방지 그림

- 8. 여러 대의 기기가 연결된 경우, 2PG 까지 늘릴 수 있지만 진행하기 전에 LIGMAN 기술 서비스에 문의하십시오.
- 9. 실외 연결 지점은 IP67 또는 IP68 커넥터로만 연결해야 합니다. 케이블 보호 테이프를 사용하거나 연결 지점에 실리콘을 바르지 마십시오. 정격 침투 보호가 저하되고 조립 부품의 수명이 손상될 수 있습니다.




⚠ 주의


- 설치하는 동안 콘크리트 상자 치수와 평평한 표면을 고려하십시오.
물이 고이거나 걸러 넘어지는 것을 방지하기 위해 평평한 표면에 실내 조명을 고르게 설치하십시오.

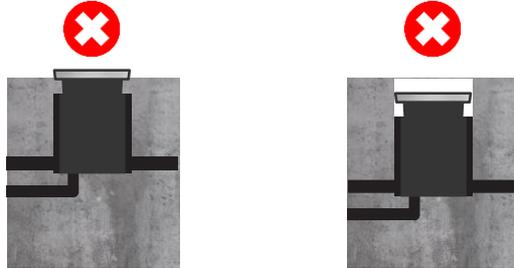

- 응용 프로그램에 가장 적합한 케이블 크기를 허용하십시오.
커넥터 크기에 맞는 케이블 크기를 사용하십시오.

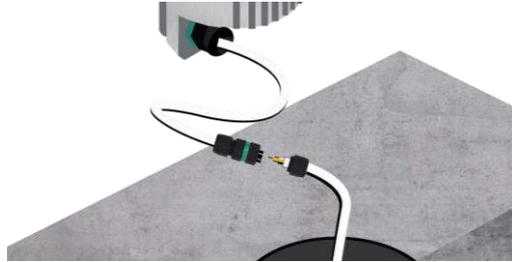

오목한 상자의 도관에 적합한 케이블 크기를 사용하십시오.

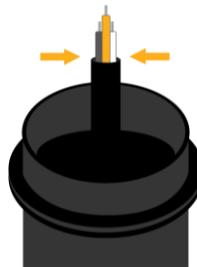

- 케이블은 콘크리트 상자에 보관하세요.
조명 기구에 손상을 줄 수 있는 사고를 방지하기 위해 케이블을 콘크리트 상자에 보관하십시오.

